

- ⓕ FICHE TECHNIQUE
- ⒼⒷ TECHNICAL SHEET
- Ⓓ TECHNISCHE DATEN
- ⒸⒶ TECHNICKÝ LIST



- ⓕ THERMOSTAT MACHINERIE PRÉCÂBLÉ
- ⒼⒷ PREWIRED MACHINE ROOM THERMOSTAT
- Ⓓ VORVERKABELTER MASCHINENTHERMOSTAT
- ⒸⒶ TERMOSTAT STROJOVNY PŘEDZAPOJENÝ

OCTÉ

MAXK000006

FONCTION

Le thermostat contrôle la température du local de machinerie et lorsque celle-ci dépasse la valeur de réglage son contact s'ouvre.

COMPOSITION

- 1 thermostat machinerie 0-60° 1RT IP20 précâblé H05VV-F 2x1 mm² (2 m)
- accessoires de fixation


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Normes	• conforme à : EN 81-20	
Caractéristiques techniques	• indice de protection : IP20 • réglage de température : 0 à 60 °C • température ambiante : - 40 à 80 °C	• câble H05VV-F 2x1 mm² (2 m) • dimensions : 72 x 40 x 36 mm • tension : 230 VAC • contact : 1NF
Conditions d'installation	• installer ce boîtier, sur une surface plane et stable	

MAINTENANCE/ENTRETIEN

- s'assurer que le contact est en bon état de fonctionnement mécanique et électrique
- contrôler visuellement s'il y a des traces de corrosion
- vérifier le serrage des bornes électriques et de toutes les fixations
- remplacer le câble s'il est endommagé

DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS

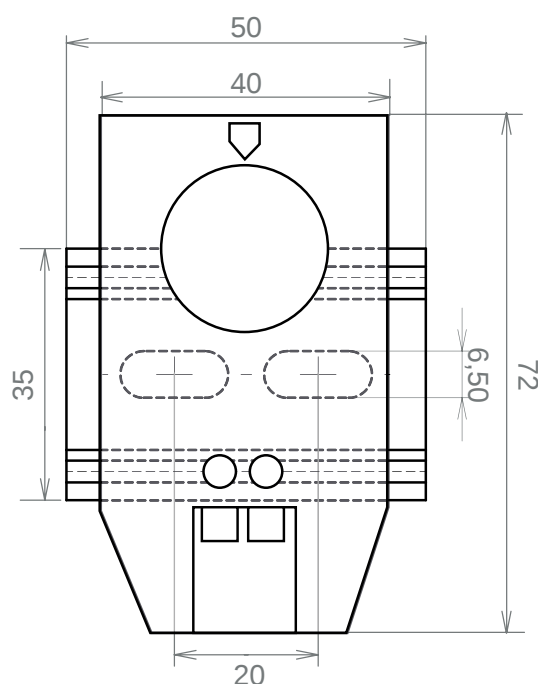

FUNCTION

The thermostat controls the temperature of the machine room, and when the latter exceeds the value set, its contact opens.

COMPOSITION

- 1 machine room thermostat 10-60° 1RT IP20 prewired H05VV-F 2x1 mm² (2 m)
- fastening accessories


SUPPLEMENTARY INFORMATION

Standards	• complies with: EN 81-20	
Technical characteristics	• protection index: IP20 • temperature setting: 0 to 60 °C • ambiante temperature: - 40 à 80 °C	• cable H05VV-F 2x1 mm² (2 m) • dimensions : 72 x 40 x 36 mm • voltage : 230 VAC • contact : 1NC
Installation conditions	• install this box on a flat and stable surface	

MAINTENANCE/SERVICING

- ensure the contact is in a good mechanical and electrical operating condition
- inspect for traces of corrosion
- check proper tightening of electric terminals and all fasteners
- change the cable when damaged

SIZES

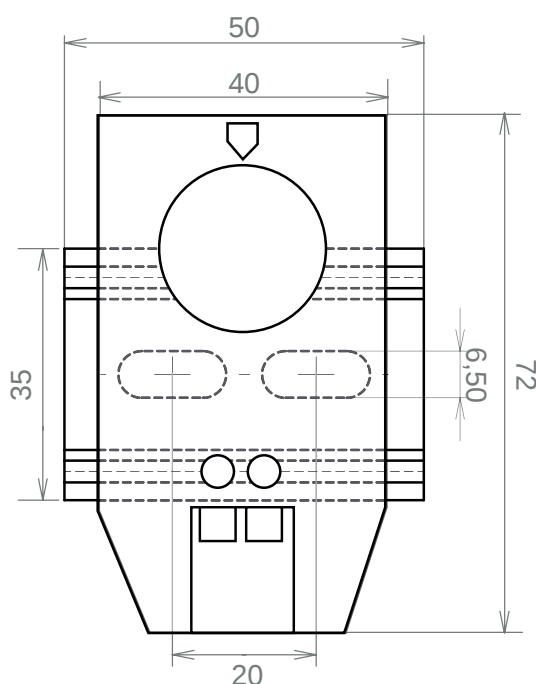

FUNKTION

Der Thermostat überwacht die Temperatur im Maschinenraum. Wenn diesen den eingestellten Wert überschreitet, öffnet sich der Kontakt.

LIEFERUMFANG

- 1 Maschinenraumthermostat 10-60 °C, 1RT IP20 vorverdrahtet H05VV-F 2x1 mm² (2 m)
- Befestigungszubehör


ZUSÄTZLICHE ANGABEN

Normen	• gemäß: EN 81-20
Technische Daten	• Schutzklasse: IP20 • Temperaturbereich: 0 - 60 °C • Umgebungstemperatur: -40 bis 80 °C • Kabel H05VV-F 2x1 mm² (2 m) • Abmessungen: 72 x 40 x 36 mm • Stromspannung : 230 VAC • Kontakt: 1 NG
Montagebedingungen	• Das Modul an einer ebenen und stabilen Fläche montieren

WARTUNG/INSTANDHALTUNG

- Einwandfreien mechanischen und elektrischen Zustand des Kontakts sicherstellen
- Auf Korrosionsspuren sichtbar prüfen
- Sitz und Anzug aller Stromklemmen und Befestigungselemente überprüfen
- Das Kabel bei Schadhafteit auswechseln

TECHNISCHE DATEN

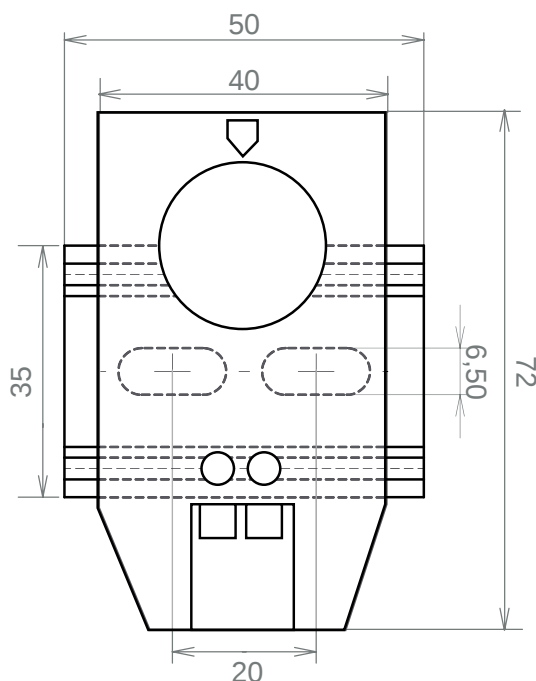

FUNKCE

Termostat kontroluje teplotu v prostoru strojovny a při překročení nastavené hodnoty dojde k rozepnutí kontaktu.

SLOŽENÍ

- 1 termostat do strojovny 10-60° 1RT IP20 s kabely H05VV-F 2x1 mm² (2 m)
- montážní příslušenství


DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Normy	• odpovídá: EN 81-20	
Technické charakteristiky	• index krytí: IP20 • nastavení teploty: 0 až 60 °C • okolní teplota: - 40 až 80 °C	• kabel H05VV-F 2x1 mm² (2 m) • rozměry: 72 x 40 x 36 mm • napětí: 230 VAC • kontakt: 1 OZ
Podmínky instalace	• termostat se instaluje na rovnou a stabilní plochu	

ÚDRŽBA

- zkontrolujte zda není termostat mechanicky poškozen a prověřte jeho správnou funkci
- proveďte vizuální kontrolu, zda se nevyskytuje koroze
- ověřujte utažení elektrických svorek a upevnění
- pokud je kabel poškozený, vyměňte jej

ROZMĚRY

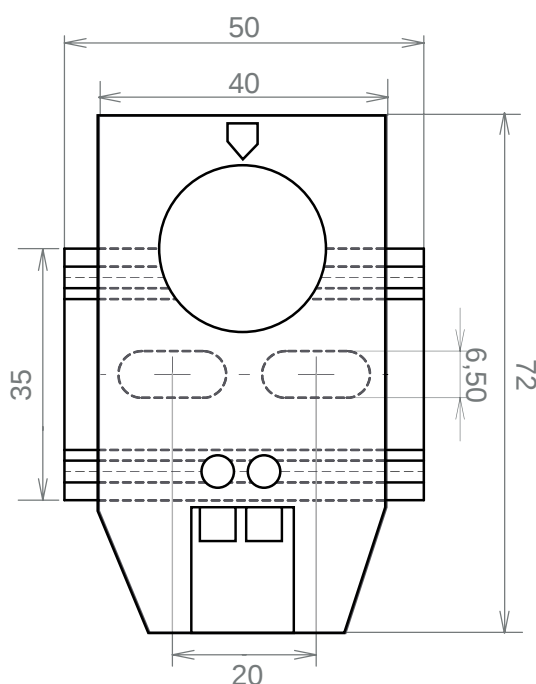



Lift Equipment

www.octe.eu

Z.I. de Saint Arnoult - Route de Brezolles - 28170 Châteauneuf en Thymerais - FRANCE

 +33 (0) 9 69 32 22 57